


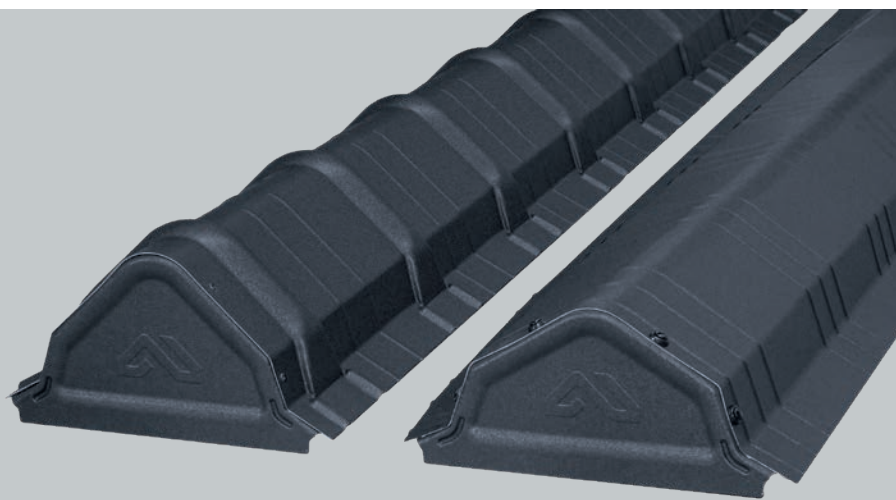

Коньковые торцевые элементы GSM-TOP и GSM-FLAT

Новый
ассортимент!

Элементы для крепления к коньковой черепице на концах конька.
Обеспечивают эстетическую и функциональную защиту кровли при
сохранении однородности материала.

Описание и технические особенности

- Идеальные коньковые торцевые элементы GSM-TOP и GSM-FLAT фабричного изготовления.
- Два типа торцевых элементов предназначены для бокового и диагонального примыкания конька.
- Формы, соответствующие коньком GSM-TOP и GSM-FLAT, устраняют необходимость ручного изготовления частей на стройплощадке.
- Быстрый и простой монтаж элементов с помощью фермерских винтов 4,8х19. или заклепок с покрытием.
- Изготовлены из одного элемента в процессе глубокой вытяжки.
- Характеризуется идеальным профилированием и декоративной формой.
- Высокое качество материала и точность изготовления гарантируют идеальную, долговечную и исключительно эстетичную отделку кровли.
- Гарантированная состыковка и однородность цвета с коньками GSM-TOP и GSM-FLAT.
- Элементы являются неотъемлемой частью остальных кровельных жестяных отделок.

+48 502 197 197
budmat.com

Коньковый торцевой элемент GSM-TOP



Ширина	248 мм
Высота	142 мм
Глубина	35 мм
Толщина	0,5 мм
Материал	Стальной листовой металл S280 Оцинкованный Z275 с органическим покрытием X-MATT BT SP30 D-MATT SP35
Количество в упаковке	10 штук
Цвета	8

Коньковый торцевой элемент GSM-FLAT



Ширина	272 мм
Высота	125 мм
Глубина	35 мм
Толщина	0,5 мм
Материал	Стальной листовой металл S280 Оцинкованный Z275 с органическим покрытием X-MATT BT SP30 D-MATT SP35
Количество в упаковке	10 штук
Цвета	8

Доступные цвета

X-MATT BT SP30
Черный 015/RAL 9005
Графит 455/RAL 7024
Коричневый 384/RAL 8017


D-MATT SP35
Черный RAL 9005
Графит RAL 7024
Коричневый RAL 8017
Кирпичный RAL 8004
Антрацит RAL 7016



1 Установите торцевой элемент, засовывая его под кровельный конёк.



2 После установки, просверлите 2 отверстия в коньке [1], [2] на верхнем крае.

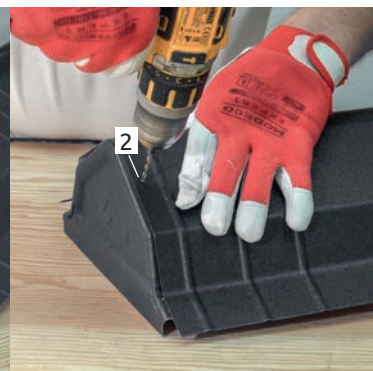

3 После сверления прикрепите торцевые элементы к коньку с помощью фермерских винтов [1], [2] или заклепок с покрытием.



4 Затем просверлите еще 2 отверстия [3], [4] на боковых краях.



5 После сверления прикрепите торцевые элементы к коньку с помощью очередных двух винтов [3], [4] или заклепок в том же покрытии, что и основные элементы.



Представленный способ монтажа относится к Коньковому торцевому элементу GSM-FLAT.

Монтаж Конькового торцевого элемента GSM-TOP выглядит так же.

ОТСКАНИРУЙ КОД QR
И ПОСМОТРИ ВИДЕО С
ИНСТРУКЦИЕЙ МОНТАЖА

